


FUNCIONES

Estándar (normalmente cerrado)

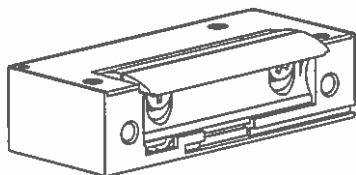

El cerradero eléctrico está en posición de "abierto" mientras la bobina permanece activada.

Inverso (normalmente abierto)

El cerradero eléctrico está en posición de "cerrado" mientras la bobina permanece activada.

Al interrumpirse la corriente eléctrica el cerradero queda automáticamente en posición de "abierto".

